

MONTAJ KATALOGU AÇIKLAMALARI

* PARÇA LİSTESİNİN KONTROL EDİNİZ.

* KUTUDAN ÇIKAN TÜM PARÇA VE AKSESUARLARI LİSTEYLE KARŞILAŞTIRINIZ. TAM VE SAĞLAM OLDUĞUNU TESPİT ETTİKTEN SONRA

MONTAJA BAŞLAYINIZ.

* EĞER BİRDEN FAZLA ÜRÜN ALDIYSANIZ HERHANGİ BİR KARİŞİKLİĞA SEBEP VERMEMEK İÇİN TEK BİR ÜRÜNÜN MONTAJINI YAPTIKTAN SONRA DİĞER ÜRÜNE GEÇİNİZ.

* ÜRÜNLERİ HİÇBİR ZAMAN SÜRÜYEREK TAŞIMAYINIZ ÜRÜNÜ KALDIRARAK VEYA SÖKEREK EN AZ İKİ KİŞİ İLE TAŞIYINIZ.UZUN MESAFELİ TAŞIMALARDA ÜRÜNÜ MUTLAKA PAKET İÇİNDE TAŞIYINIZ.

*MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE BENZER PARÇA VE AKSESUARLARI GRUPLANDIRINIZ.

*TÜM MOBİLYALAR AŞIRI NEM, SICAK SOĞUKTAN ETKİLENDİKLERİNDEN, MOBİLYANIZI BU FAKTÖRLERLE DİREKT OLARAK TEMAS ETTİRMEYİNİZ. MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE HER PARÇAYI NEMLİ BİR BEZ İLE SİLEREK TEMİZLEYİNİZ.

*TÜM VİDALARI SOLDAN SAĞA DOĞRU YAVAŞÇA ÇEVİRİNİZ HİÇBİR ZAMAN ÇOK SIKARAK ZORLAMAYINIZ.

* MOBİLYALARINIZI TAŞ TOPRAK GİBİ ÇİZİCİ MADDELERDEN UZAK TUTUNUZ. DÜZGÜN VE AYDINLIK BİR ORTAMDA MÜMKÜN İSE BİR HALI ÜZERİNDE MONTE EDİNİZ.

*ÜRÜNLERİMİZİN MONTAJ ESNASINDA ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN MONTAJI MUTLAKA İKİ KİŞİ TARAFINDAN YAPINIZ.

*HER PARÇAYI DİKKATLİCE İNCELEYİP MUTLAKA MONTAJ KATALOGUNDAKİ KURALLARA UYARAK YAPINIZ.

*ÇAKMA İŞLEMİNDE PARÇALARI DELİKLERE HAFİFÇE TIKLATARAK OTURTUNUZ.

*MOBİLYANIZI AMACINIZ DIŞINDA KULLANMAYINIZ.

*TEMİZLİK İÇİN SADECE SU İLE HAFİF NEMLENDİRİLMİŞ PAMUKLU BEZ KULLANINIZ VE KURULAYINIZ.


*KAPAK, ÇEKMECE VE HAREKETLİ PARÇALARIN SAĞLIKLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SERT HAREKETLERDEN KAÇININIZ.

*KULLANIM ESNASINDA YÜZEYLERİ SERT VE ÇİZİCİ CİSİMLERDEN KORUYUNUZ.

*MOBİLYANIZI DÜZGÜN BİR ZEMİN ÜZERİNE OTURTUNUZ.

* MOBİLYANIZI KORUMA VEYA ONARMA MAKSADIYLA ÇİLA BOYA vb. MALZEMELERİ KULLANMAYINIZ.

MARSEL YATAK ODASI GARDROP

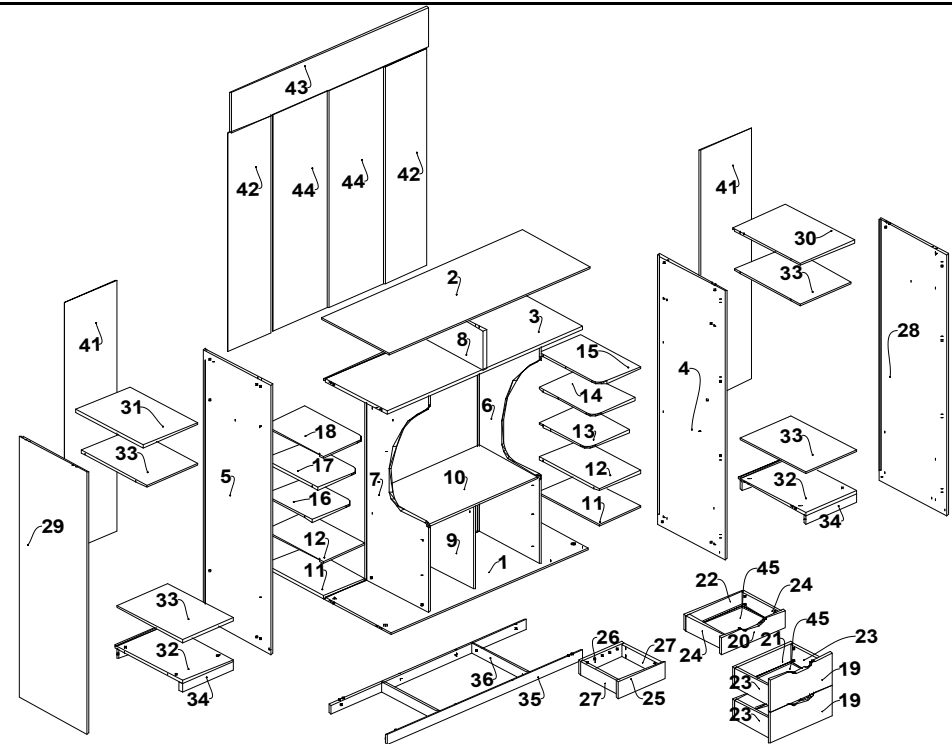


PARÇA LİSTESİ


1. ALT TABLA	21. ALT ÇEKMECE ARKASI	41. SAĞ SOL KABİN ARKALIK
2. ÜST TABLA	22. ÜST ÇEKMECE ARKASI	42. SAĞ SOL ARKALIK
3. ORTA TABLA	23. ALT ÇEKMECE SAĞ SOL YAN	43. ÜST ARKALIK
4. SAĞ YAN TABLA	24. ÜST ÇEKMECE SAĞ SOL YAN	44. ORTA ARKALIK
5. SOL YAN TABLA	25. PANTOLONLUK ÖN	45. ÇEKMECE TABANI
6. SAĞ ORTA DİKME	26. PANTOLONLUK ARKA	
7. SOL ORTA DİKME	27. PANTOLONLUK YAN	
8. ÜST DİKME	28. SAĞ KABİN YAN TABLA	
9. ÇEKMECE DİKMESİ	29. SOL KABİN YAN TABLA	
10. ÇEKMECE ÜST TABLA	30. SAĞ KABİN ÜST TABLA	
11. SAĞ SOL ALT HAREKETLİ RAF	31. SOL KABİN ÜST TABLA	
12. SAĞ SOL ALT SABİT RAF	32. SAĞ SOL KABİN ALT TABLA	
13. SAĞ ÜST SABİT RAF 1	33. SAĞ SOL KABİN SABİT RAF	
14. SAĞ ÜST SABİT RAF 2	34. SAĞ SOL KABİN BAZA	
15. SAĞ ÜST SABİT RAF 3	35. ÖN ARKA BAZA	
16. SOL ÜST SABİT RAF 1	36. ARA BAZA	
17. SOL ÜST SABİT RAF 2	37. SAĞ SOL KABİN KAPAK	
18. SOL ÜST SABİT RAF 3	38. SAĞ SOL DİŞ KAPAK	
19. ALT ÇEKMECE ÖNÜ	39. SAĞ ORTA KAPAK	
20. ÜST ÇEKMECE ÖNÜ	40. SOL ORTA KAPAK	

1


ÖN ARKA BAZA VE ARA BAZA ÜZERİNE MALZEMELERİ TAKARAK ŞEKİLDEKİ GİBİ ALT TABLA ALT YÜZEYE SABİTLEYİNİZ...

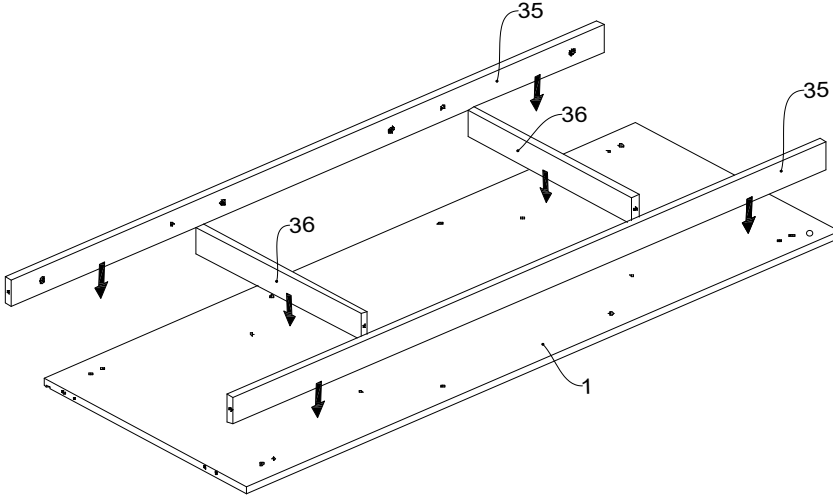**2**


SABİTLEMİŞ OLDUĞUNUZ ALT TABLA ÜST YÜZEYİNE ÇEKMECE DİKMESİNİ VE SAĞ ORTA DİKMİYİ SABİTLEDİKTEN SONRA ÇEKMECE ÜST TABLAYI ŞEKİLDEKİ GİBİ SABİTLEYİNİZ.

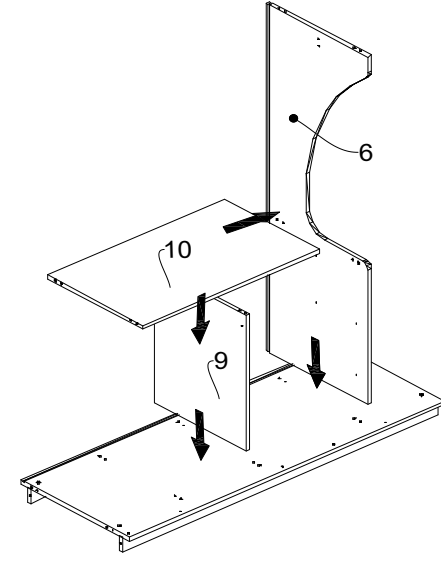**3**

SOL ORTA DİKMİYİ ALT TABLA VE ÇEKMECE ÜST TABLAYA SABİTLEYİNİZ SONRASINDA (1685 mm * 442 mm) ÖLÇÜSÜNDEKİ ORTA ARKALIKLARI KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ.

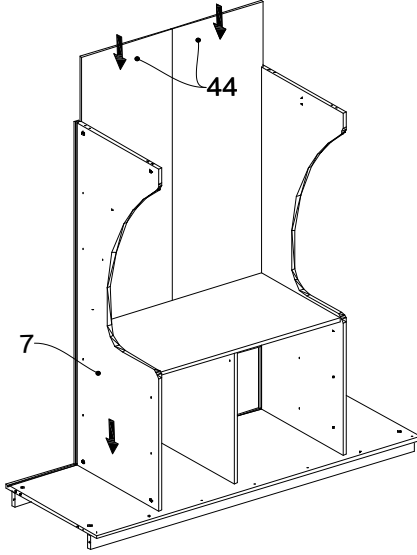
**4**

ORTA TABLAYI SAĞ SOL ORTA DİKMEYE SABİTLEDİKTEN SONRA (1685mm*339 mm) ÖLÇÜSÜNDEKİ SAĞ SOL ARKALIKLARI ŞEKİLDEKİ GİBİ KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ

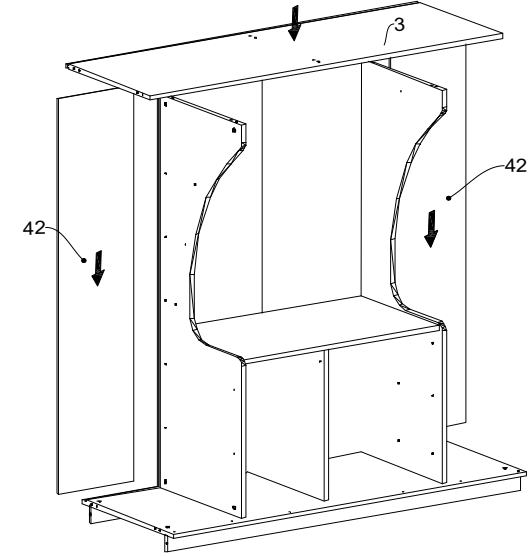


5

SAĞ VE SOL YAN TABLALARI ŞEKİLDEKİ GİBİ YERLERİNE YERLEŞTİRİNİZ.

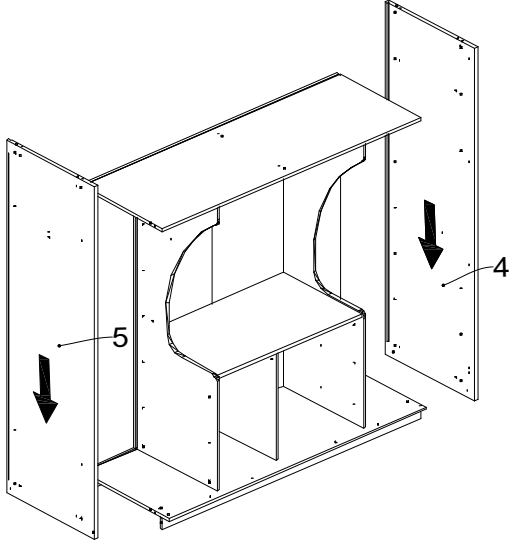


6

ÜST DİKMEYİ ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SABİTLEYEREK (1582 mm*309 mm)
ÖLÇÜSÜNDEKİ ÜST ARKALIĞI KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ.

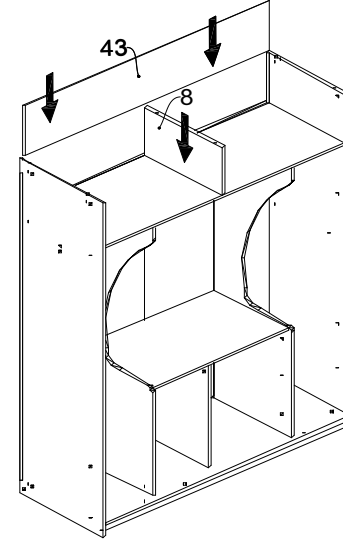


7

ÜST TABLAYI ŞEKİLDEKİ GİBİ SABİTLEYİNİZ.

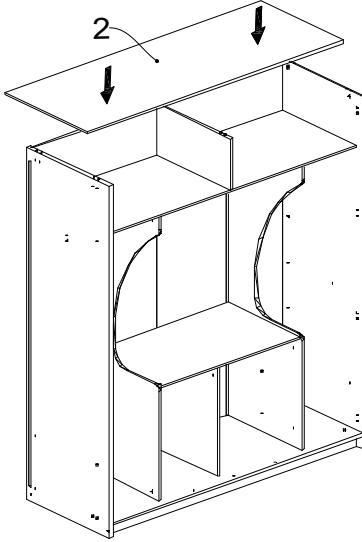


8

KAPAK MEKANİZMASININ ÜST GENİŞ PROFİLİ ÜST TABLAYA ÇIKINTILI TARAFI DIŞA
BAKACAK ŞEKİLDE VE ALT DAR PROFİL ALT TABLAYA ÇIKINTI DIŞA BAKACAK ŞEKİLDE
SABİTLEYİNİZ.

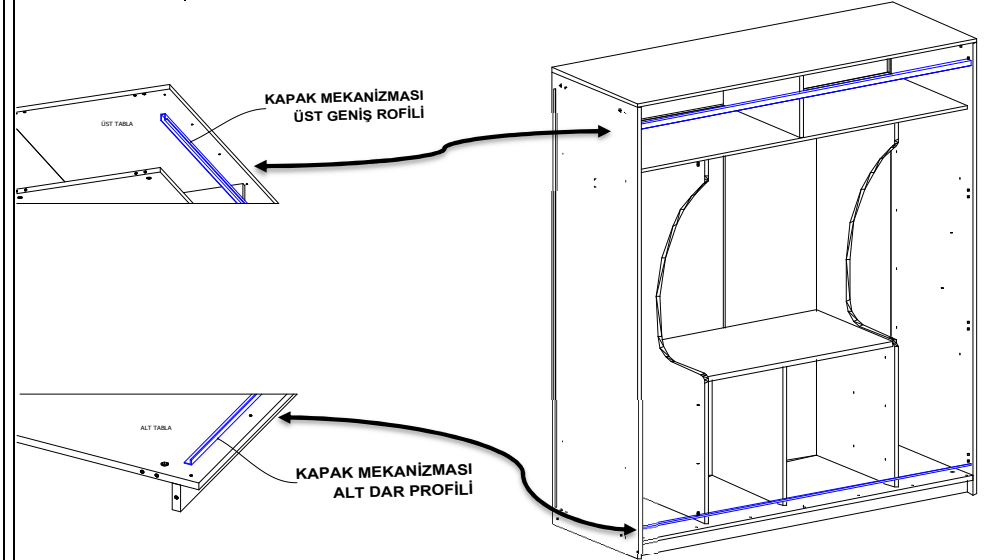


9


SAĞ SOL KABİN BAZALARI ALT TABLANIN ALT YÜZEYİNE SABİTLEYİNİZ.

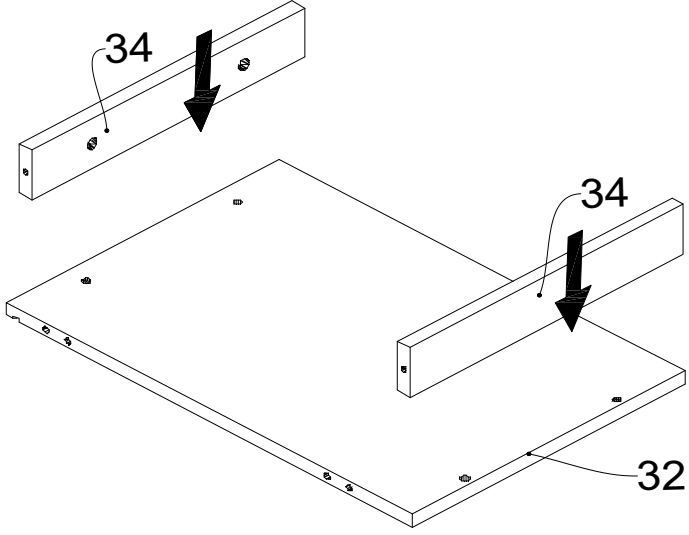**10**



SABİTLEMİŞ OLDUĞUNUZ ALT TABLALARI SAĞ SOL YAN TABLALARA SABİTLEYEREK (1945 mm*414 mm) ÖLÇÜSÜNDEKİ ARKALIKLARI KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ.

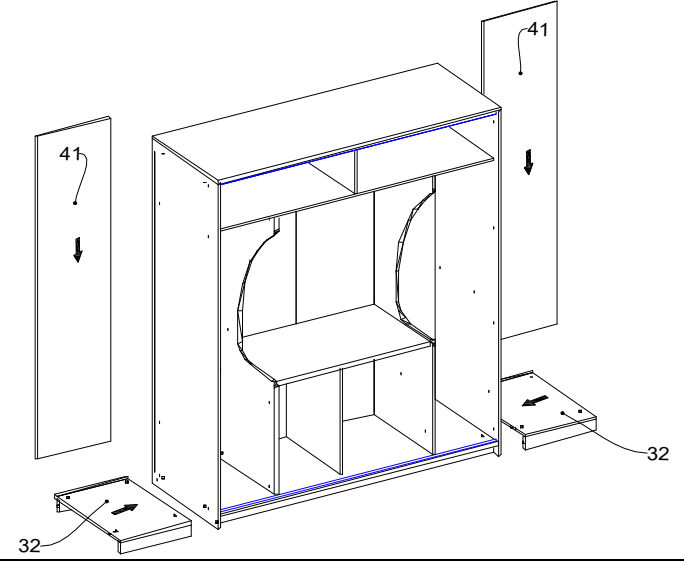**11**

ÖNCELİKLE KABİN SAĞ VE SOL YAN TABLALARI SONRASINDA SAĞ VE SOL ÜST TABLALARI SABİTLEYİNİZ.

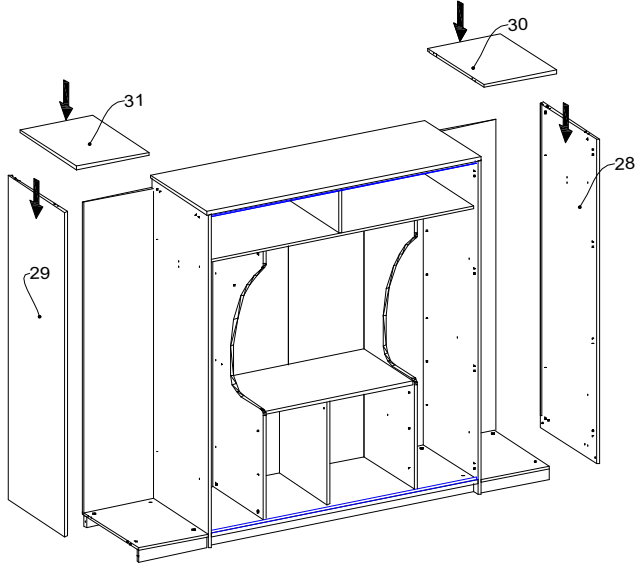
**12**

SAĞ RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ÇEKMECE VE PANTOLONLUK KABİNLERİNİ SABİTLEYEREK ŞEKİLDEKİ GİBİ YERLERİNE YERLEŞTİRİNİZ.

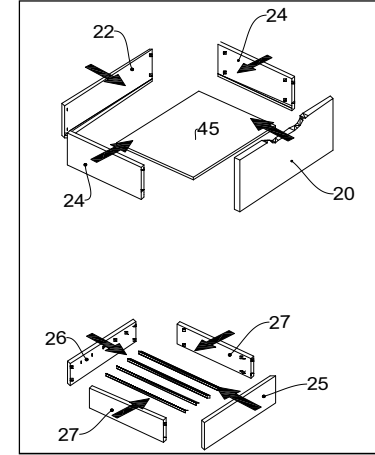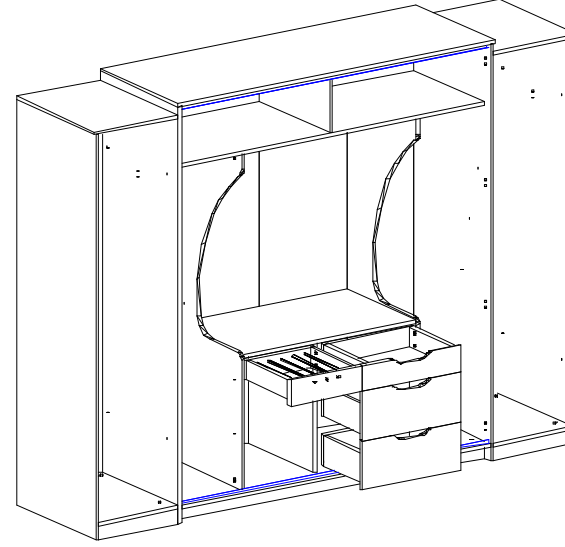


13

RAFLARILARI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ YERLERİNE YERLEŞTİRİNİZ.

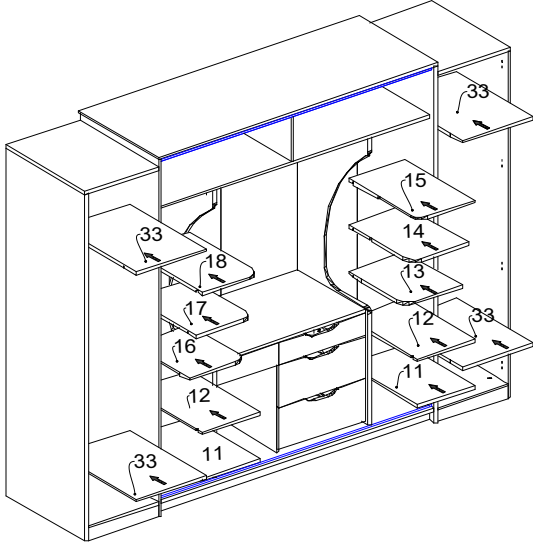


14

SAĞ SOL DIŞ VE SOL İÇ CAM KAPAKLARI RESİMDE GÖRMÜŞ OLDUĞUNUZ APARATLARI ÜZERİNE TAKINIZ.

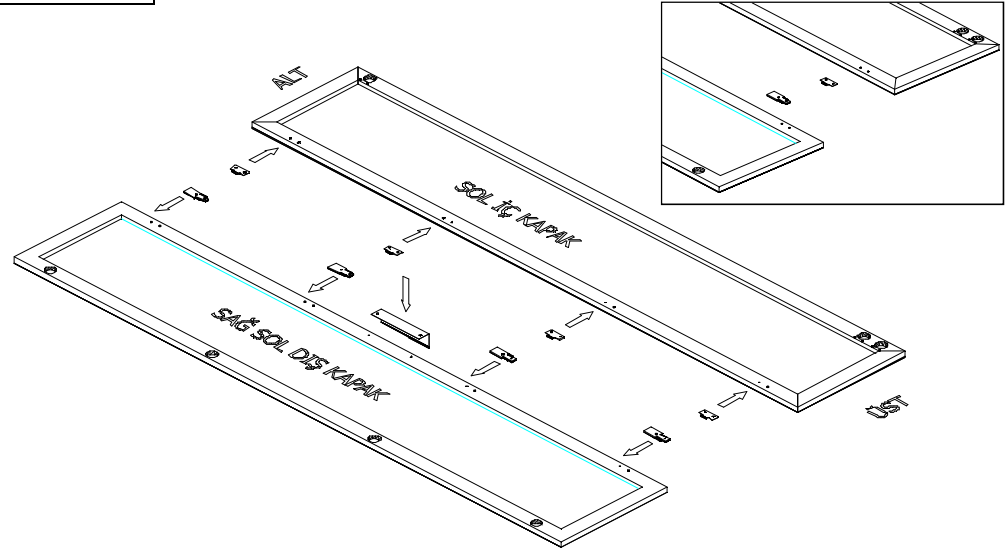

15

SAĞ SOL DIŞ VE SAĞ İÇ CAM KAPAKLARI RESİMDE GÖRMÜŞ OLDUĞUNUZ APARATLARI ÜZERİNE TAKINIZ.

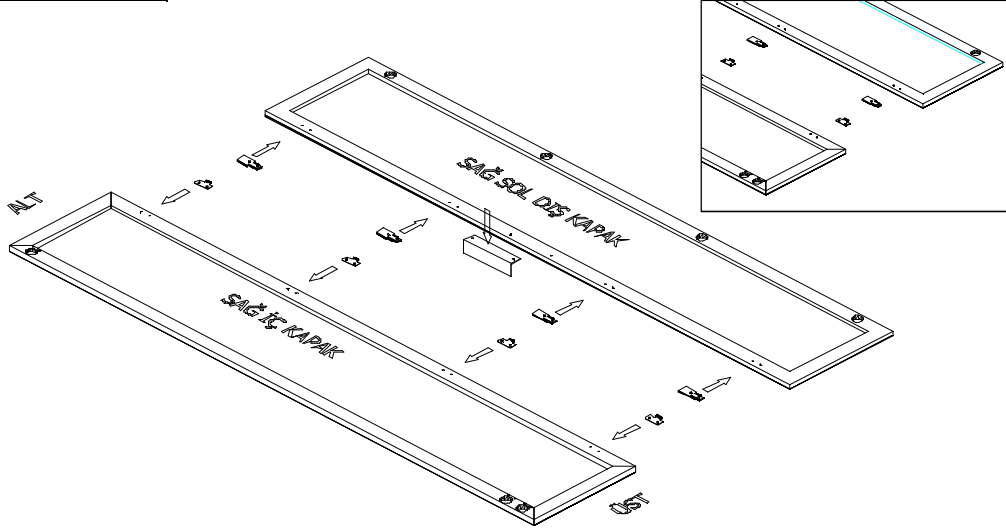

16

KAPAK MENTEŞELERİNİ TAKARAK KABİNE GÖRSELDEKİ GİBİ KAPAKLARI TAKINIZ.

